


180SX RPS13 (前期、中期、後期)

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

フロント・エアインテーク (ライトカバー)

- ・純正のライトカバーを外し、それと入れ替えにエアインテークを装着するのみです。
仮止め状態で位置を確認してから、本締めして下さい。

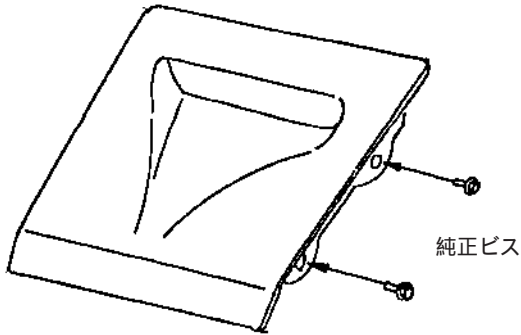

リア・ガーニッシュ

- ・図の斜線部に、付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
- ・この部分は両面テープのみの接着となります。
正しい位置を見つけ、うまく貼り付けて下さい。

