
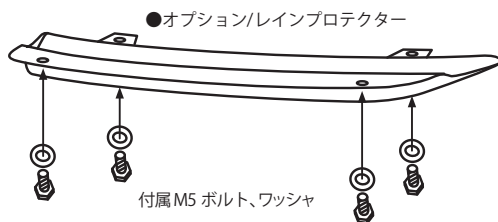


取付説明書

できるだけ2~3人で作業をしてください。全ての部品は、塗装前にタッピングビス用の穴、両面テープを貼る場所を確認し、その上で一度実際に車に装着する作業を、必ず行ってください。全てのネジ類は、仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。
※両面テープを使う部品には『PACプライマー』が付いている場合がございます。これは接着を良くするための下地処理剤です。製品裏面にPACプライマーを塗ってから両面テープを貼って下さい。

エアロボンネット

- 整備マニュアルに従い、純正ボンネットを車両から取外します。
 - 純正ボルトでエアロボンネットを取付けます。
 - キャッチやヒンジ部で各部クリアランスを調整して下さい。
 - オプションのレインプロテクターは付属のボルト、ワッシャで取付けます。
 - これでエアロボンネットの取付けは完了です。もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認してください。
- ※取付け後も、乗車前、乗車後にボルト類の緩みは無いか点検を推奨いたします。

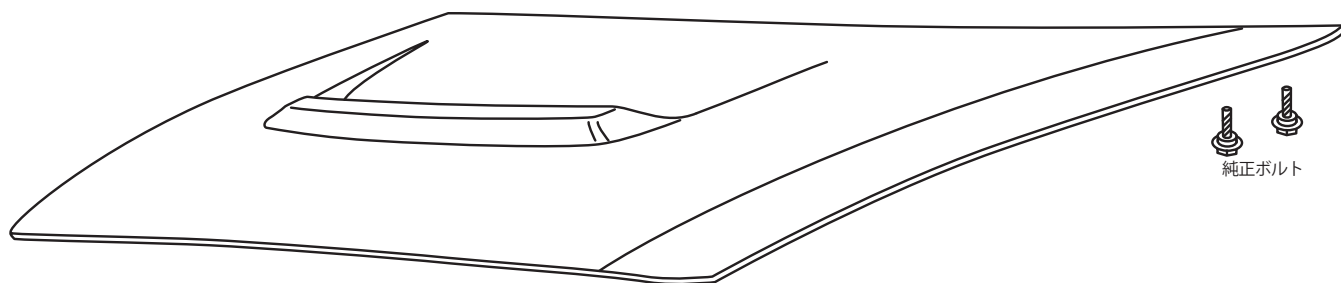

| 付属品 | |
|-----------|-----|
| ストライカー | × 1 |
| M6X20 ボルト | × 4 |
| M6 ワッシャ | × 4 |

| 付属品 (レインプロテクター) | |
|-----------------|-----|
| M5X15 ボルト | × 4 |
| M5 ワッシャ | × 4 |