

取付説明書


できるだけ2~3人で作業をしてください。全ての部品は、塗装前にタッピングビス用の穴、両面テープを貼る場所を確認し、その上で一度実際に車に装着する作業を、必ず行ってください。全てのネジ類は、仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。
※両面テープを使う部品には『PACプライマー』が付いていますが、これは接着を良くするための下地処理剤です。スポイラー裏面にPACプライマーを塗ってから両面テープを貼って下さい。

フロントバンパースポイラー

- 純正バンパーを外し、バンパー上部を留めている金属部品も取外します。
- 純正アンダーパネルに付属クリップナットを差込みます。(図1参照)
- 予め先ほど取外した金属部品をバンパースポイラー上部に取付け、バンパースポイラーの左右を少し広げながら前方からまっすぐ車体にはめ込みます。
- アンダーパネルをバンパーの内側に入れ込み、バンパースポイラー上部を純正ボルトで取付けます。
- 純正ウインカーをバンパースポイラーに差込み純正ビスで取付けます。
- バンパースポイラー底面と純正アンダーパネルを付属ボルト、ワッシャ、ナット(M5)で下から取付けます。(図2参照)
- インナーフェンダーをバンパースポイラーの外側から、純正ファスナーで取付けます。
- これでバンパースポイラーの取付けは完了です。もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認して下さい。

付属品

M5X15 黒トラスネジ	× 2
M5 黒ワッシャ	× 4
M5 クリップナット	× 2

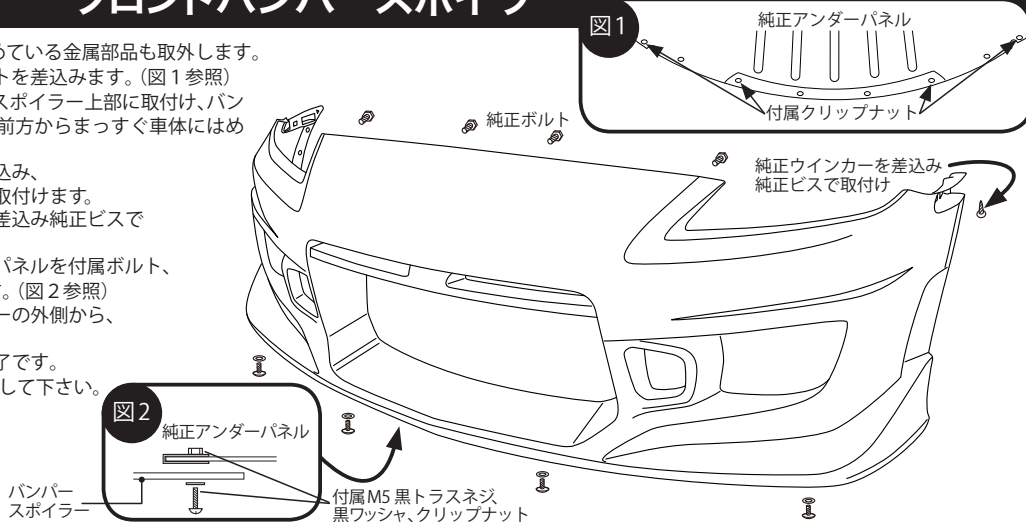


サイドステップ

- フロント側のインナーフェンダーを捲り、フェンダー内側に付属クリップナットを取付けます。(図3参照)
- 正しい位置にサイドステップを持っていき、付属ボルト、ワッシャ、タッピングビスで取付けます。
- これでサイドステップの取付けは完了です。もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認してください。 ※純正より張出していますので、乗り降り時にはご注意ください。

付属品

M5X15 黒トラスネジ	× 4
M5 黒ワッシャ	× 4
M5 クリップナット	× 4
M4 タッピングビス	× 6

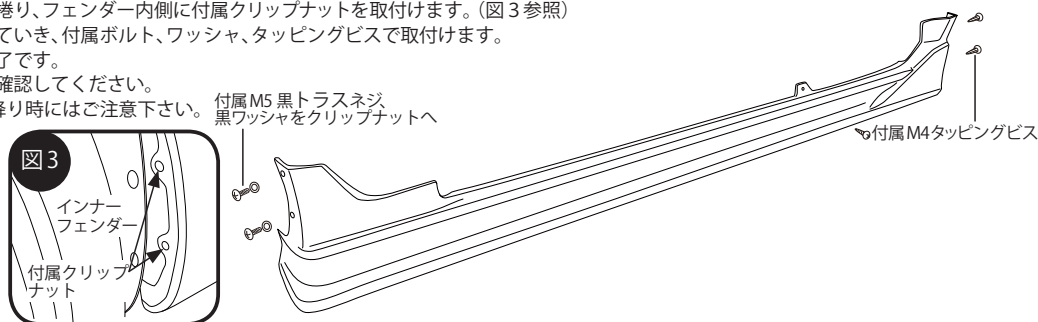


リアバンパースポイラー

- テールランプを取外し、純正リアバンパーを外してからライセンスランプ(ナンバープレートを照らすランプ)を取り外します。
- 付属FRP製ステー2個を純正ファスナーで車体底取付け部に取付けます。(図4参照)
- 純正オプションのリアフォグを取付ける場合は、バンパースポイラー裏面に有るリアフォグ取付けステー上部の内側に付属両面テープを貼付けてからリアフォグを差込み、取付けステー下部に付属ボルト、ワッシャ(M5)で取付けます。(図5参照)
- リアバンパースポイラーにライセンスランプを取付け、スポイラーの左右を少し広げながら後方からまっすぐ車体にはめ込みます。
- インナーフェンダーをバンパーの内側に入れ込み、リアフェンダーのはめ込み部を確実にめ込んで下さい。
- 純正バンパーと同じ様に純正ビス、ファスナーを使用し取付けます。
- 先に取付けたFRP製ステーに、付属ボルト、ワッシャ(M5)で下から止め(図4参照)、テールランプを取付けます。
- これでリアバンパースポイラーの取付けは完了です。もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認してください。

付属品

M5X15 黒トラスネジ	× 3
M5 黒ワッシャ	× 3
FRP製ステー	× 2
両面テープ	× 1

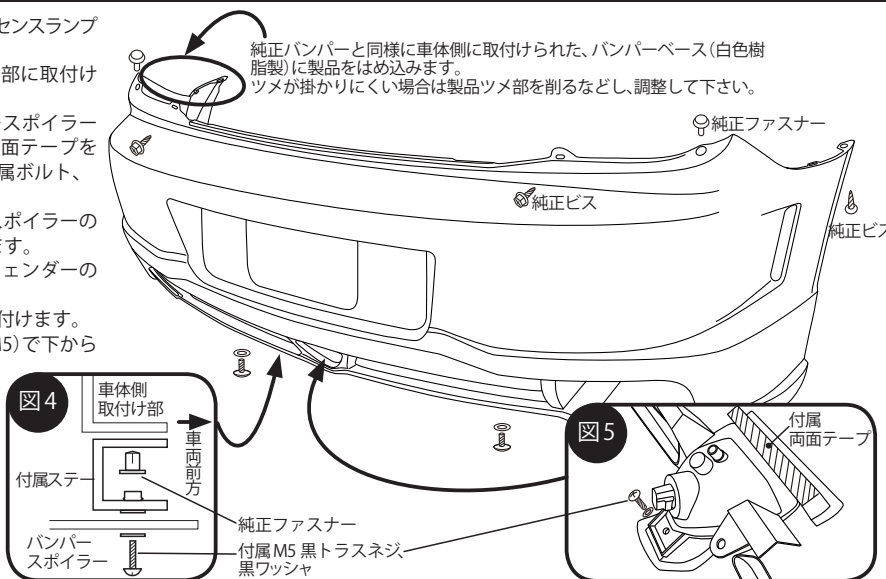

製造・発売元 C-WEST 株式会社

〒562-0031 大阪府箕面市小野原東1-4-34

TEL:072-726-7000 FAX:072-726-7400

URL: <http://www.c-west.co.jp/> e-mail: info@c-west.co.jp