

### 取付説明書

出来るだけ2~3人で作業をしてください。全ての部品を、タッピングビス様の穴を開けたり、両面テープを貼る位置を確認したり、その上で一度車輦に仮装着を塗装前に必ず行ってください。全てのボルト/ビス/ナット類は仮留め状態で進め、最後に前部を本締めてください


※本製品は装着後、改造申請を行わなければ、公道でのご使用が出来ません。装着後、速やかに管轄の陸運局または陸運支局へ申請を必ず行ってください。

### N1 フロント・バンパースポイラー E-type

- 純正フロントバンパーをメーカー指定の手順で外し、車輦左側ヘッドライト横に付いている純正ステーとリーンホースメント下側に付いている樹脂製カバー（左右）を外してください。
- 2種類の付属ステーをそれぞれ、車体左側ヘッドライト横とリーンホースメント取付け部に外した純正ボルトで固定します。
- 図2の様に付属クリップナットを、純正アンダーカバーに取り付けます。（アンダーカバーの穴位置にクリップナットが届かないことがあります、アンダーカバーを加工して取り付けてください）
- 本製品を車輦前方から真っ直ぐはめ込みます。このとき、本製品センターダクトの右下側のペロを図3のように、パワーステアリングフルードクーラーの下側に挿し込み、ラジエーターコアサポート下部に載せてください。
- 純正アンダーカバー、フェンダーインナーライナーは本製品の内側に入れ込みます。
- 本製品上部を外した純正ファスナーで固定します。（4箇所）
- アンダーカバーを本製品底面に、付属ボルト/ワッシャーで固定し、本製品センターダクト左右の取付け穴と先に取り付けた付属ステーを付属トラスボルト（M6）で固定します。
- これで本製品の取り付けは、完了です。もう一度、締め忘れ等無いか、よく確認してください。

#### ナンバープレートステー

- バンパースポイラーに塗装を施す前に穴位置ガイドラインに沿って上部（3箇所）が5mm下部（2箇所）が6mmの穴を開けます。
- 本製品をバンパースポイラー先端にはめ込み、本製品裏側上部をバンパー裏側から付属ビスで、下部をトラスボルト・ワッシャー・ナットで固定します。
- 最後にナンバープレートを取り付けて終了です。

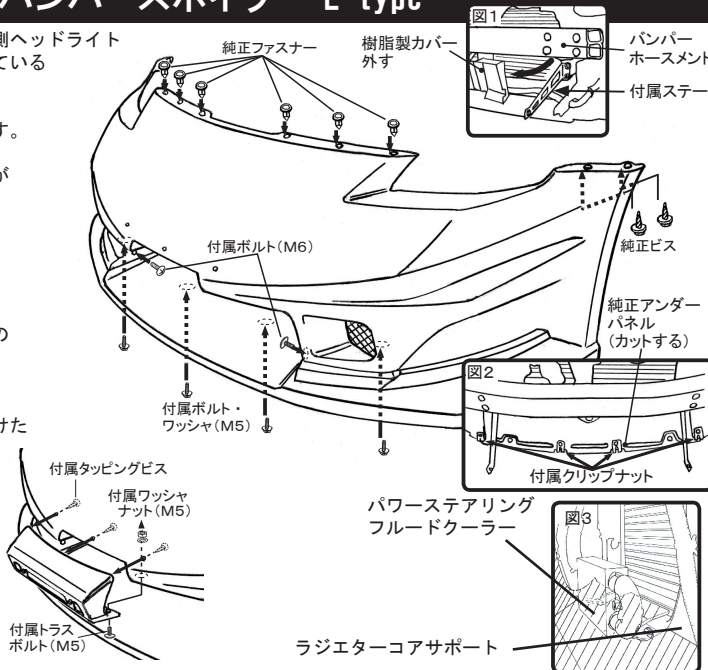

### お届けしました製品について

このたびはC-WEST株式会社 エアロパーツをご購入いただき誠にありがとうございます。今回、お届け致しました製品を、ご注文の際に他の弊社製品も併せてご注文されている場合、弊社製造工場より別梱包にて直送することがございます。いち早くお客様のお手元にお届けし装着確認等の作業工程向上のため行っておりますので、ご注文残の製品が未着の際はもうしばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。

### C-WEST製 エアロパーツを装着する前に

当注意書きを最後までお読みいただき、本製品の機能と特性を把握した上で作業に取り掛かってください。尚、お読みいただいた後はいつでも確認できるよう取付車内へ必ず保管願います。当製品は上記の手順に従い装着してください。それ以外の方法で取り付けますとクレームの対象外となる他に製品や車輦への損傷・破損の原因となる場合がございます。さらに重大な事故につながる場合もございますので充分にご注意ください。

- ①当製品は指定された車輦にのみご使用ください。それ以外の車輦へご使用した場合のクレームや事故等に関しては弊社では一切責任を負いかねます。
- ②品質管理は万全を期しておりますが、万一製品に不具合等がございましたら製品到着後1週間以内に弊社までご連絡ください。ご連絡がなかった場合や塗装後のクレームにつきましては一切応じかねますのでご了承ください。
- ③取付は必ず整備工場または、整備士の手により2名以上で作業を行ってください。それ以外の場合のクレーム・脱落事故・破損等に関しては弊社は一切責任を負いかねます。また、違法改造に起因する事故などに関しても同様です。
- ④一部製品に関しては構造変更申請を行わないと公道でのご使用ができませんのでご了承ください。また、保安基準適合外の製品につきましては公道でのご使用ができませんのでご了承ください。
- ⑤製品を取り付けの際、ビス・ボルト・ナット類のオーバートルク・アンダートルクにご注意ください。