


アコードワゴン E-CF

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

ルーフ・スポイラー

- ・リアゲート上部のプラスチック製のパネルを外し、(リアゲートを開け裏側からボルトを外して下さい)、外したパネルに付属のゲージを当てがいゲージの穴(4ヶ所)が空いている位置でパネルに7mmの穴を空けて下さい。
- ・パネルとルーフスポイラーを付属のボルトで止め、パネルとルーフスポイラーを元の位置に装着して下さい。

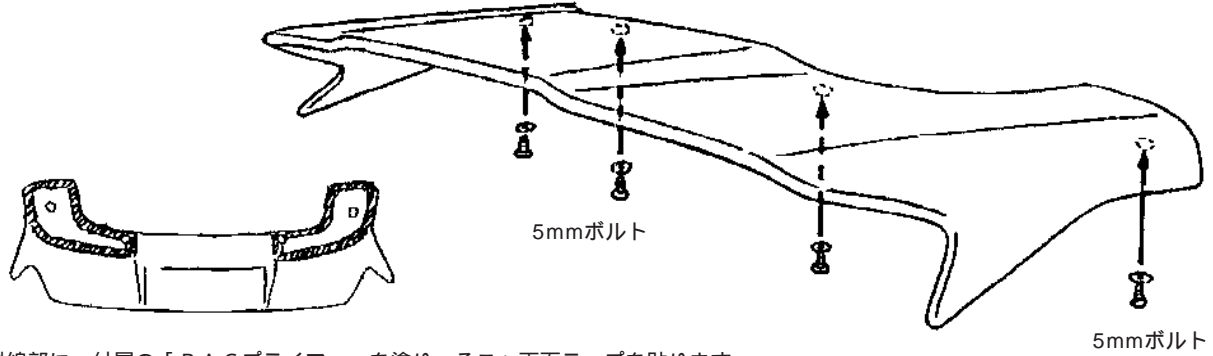

- ・図の斜線部に、付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを貼ります。