


アコードワゴン E-CF

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

サイド・ステップ

- ・図の斜線部の裏側に、付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
- ・正しい位置にサイドステップを持っていき、純正ネジとタッピングビスで装着して下さい。

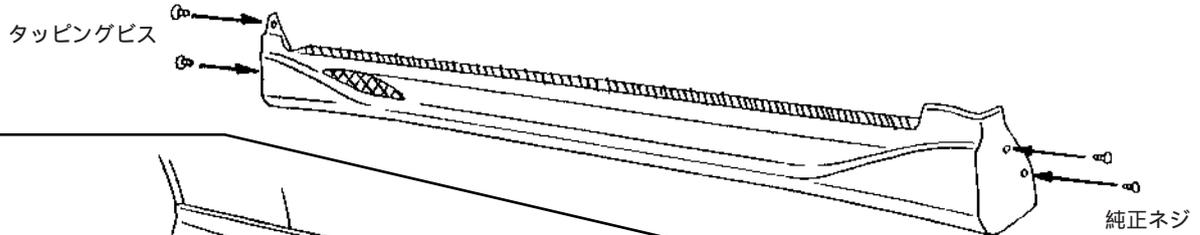

この図と同型の純正サイドステップを
装着の車種は純正側のサイドステップの加工をするか、
側面が平らな純正サイドステップにこうかんするかどちらかを施してから、
お買い上げ頂いたサイドステップを装着して下さい。