

この共通取り付け説明書は、C - WEST製のアイラインガーニッシュのほぼ全ての車種用で共通とさせていただきます。下方のイラストも、お買いいただいた商品と形は異なります。

### アイラインガーニッシュ共通取り付け説明書


#### 取付の前に

- ・製品を塗装される場合は、600番程度の耐水ペーパーで磨き、ワックス分を完全に除去してからできるだけ裏面に塗料がつかないようにマスキングをしっかりと、サフェーサー等で下地処理を施してから塗装を行ってください。

#### 取り付け手順

- ・まず本製品の裏面に油分やほこり等の付着が無いことを確認し、付着がある場合は中性洗剤等で洗ってきれいにしてください。
- ・車のヘッドライト上部の取り付け面も、同じようにきれいにしてください。
- ・付属の両面テープを下図を参考に、長さ等調整して、片面だけアプリケーションを剥がし本製品裏面に貼ってください。
- ・そのまま一度、本製品をヘッドライトに合わせて貼り付ける場所を確認してください。
- ・もう片方のアプリケーションを剥がし、きっちりとヘッドライトに貼り付けて完成です。

本製品裏側の図です

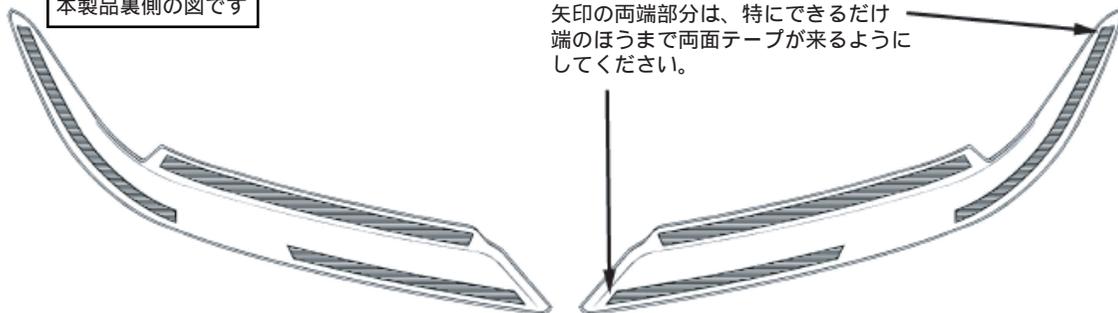

一部車種におきまして本製品は、保安基準適合外となります。その場合、公道でのご使用はできませんのでご了承ください。

詳しくは、お近くの陸運局に本製品を持ち込んで相談してください。

### お届けしました製品について

このたびはC - WEST株式会社 エアロパーツをご購入いただき誠にありがとうございます。今回、お届け致しました製品を、ご注文の際に他の弊社製品も併せてご注文されている場合、弊社製造工場より別梱包にて直送することがございます。いち早くお客様のお手元にお届けし装着確認等の作業工程向上のため行っておりますので、ご注文残の製品が未着の際はもうしばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。

### C-WEST製 エアロパーツを装着する前に

当注意書きを最後までよくお読みいただき、本製品の機能と特性を把握した上で作業に取り掛かってください。尚、よくお読みいただいた後はいつでも確認できるよう取付車内へ必ず保管願います。当製品は上記の手順に従って装着してください。それ以外の方法で取り付けますとクレームの対象外となる他に製品や車輻への損傷・破損の原因となる場合がございます、さらに重大な事故につながる場合もございますので充分にご注意ください。

当製品は指定された車輻のみご使用ください。それ以外の車輻へご使用した場合のクレームや事故等に関しては弊社では一切責任を負いかねます。品質管理は万全を期しておりますが、万一製品に不具合等ございましたら製品到着後1週間以内に弊社までご連絡ください。ご連絡がなかった場合や塗装後のクレームにつきましては一切応じかねますのでご了承ください。

取付は必ず整備工場または、整備士の手により2名以上で作業を行ってください。それ以外の場合のクレーム・脱落事故・破損等に関しては弊社は一切責任を負いかねます。また、違法改造に起因する事故などに関しても同様です。

一部製品に関しては構造変更申請を行わないと公道でのご使用ができませんのでご了承ください。また、保安基準適合外の製品につきましては公道でのご使用ができませんのでご了承ください。

製品を取り付けの際、ビス・ボルト・ナット類のオーバートルク・アンダートルクにご注意ください。