


# インテグラ DC5

## 取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。  
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず通り行ってください。  
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

### フロント・バンパースポイラー

- ・純正バンパースポイラーを外します。このとき、両サイドのフェンダーのすぐ下に付いているバンパー取付け用の黒い樹脂製パーツと、ブレーキ冷却ダクトも同時に取り外してください。
- ・右下の1図を参考に、インナーフェンダーとアンダーパネルを純正のネジを使って先に止めてください。
- ・2図のクランク型ステーを、シャシー下部メンバーの純正バンパーが止まっていたネジ穴に、純正のネジを使って仮止めします。(左右2つあります)
- ・バンパースポイラー下面の穴に、3図のフラット型ステーを仮止めします。このとき、4図を参考に順番を確認してください。フラット型ステーは、バンパースポイラー下面の上に付けます。(これも左右2つです)
- ・バンパースポイラーを、左右を少し広げながら前方からまっすぐ車体にはめ込みます。このとき、図中の5の部分のはめ込み部を、車体側にある受け部にはまるように押し込んでください。
- ・バンパースポイラー上部を、純正のプラスチックファスナーを使用して止めます。(6点あります)
- ・左右最後端上部を、純正ネジを使用してフェンダーに止めます。
- ・センターダクトの内部から、付属のボルトで2図のクランク型ステーにバンパーを止めます。
- ・3図のフラット型ステーを下からインナーフェンダーに止めます。
- ・クランク型ステーのシャシー側、フラット型ステーのバンパー側(仮止めた部分)を本締めしてください。
- ・これでバンパースポイラーの取付けは完了です。もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認してください。

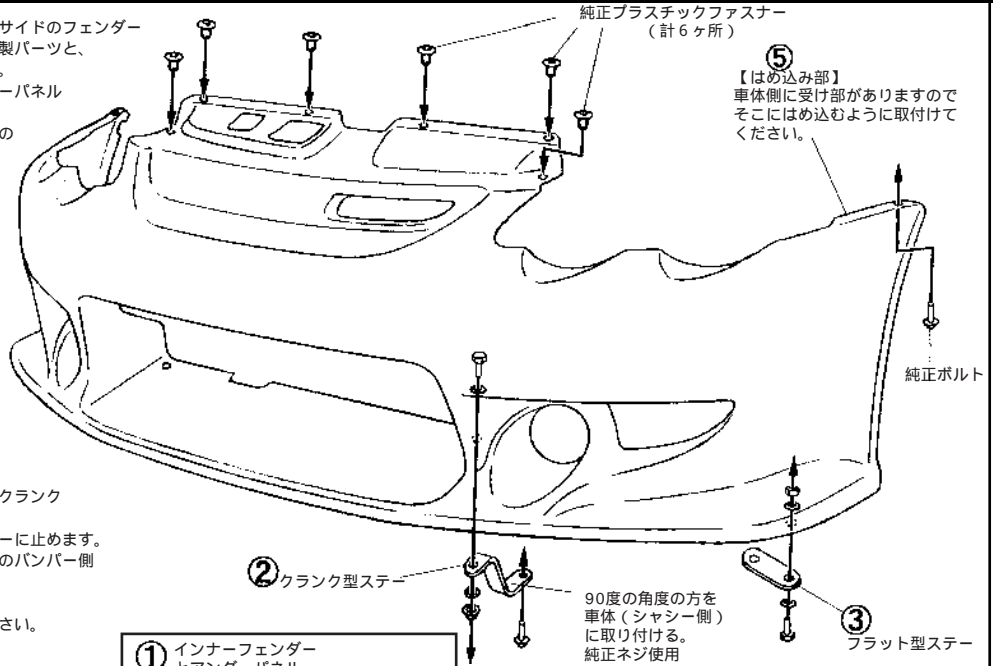

オプションの「ダクトカバー」を付けられる方は、先にダクトカバーをバンパースポイラーに当てがい、片側3カ所のネジ穴の位置にバンパー側に約7ミリ径の穴を開けてください

