


## 取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

両面テープを使う部分には『PACプライマー』がついていますが、これはテープとスポイラー裏面の接着を良くするための下地処理剤です。スポイラー裏面にPACプライマーを塗ってから両面テープを貼って下さい。


### フロント・バンパースポイラー

- ・純正フロントバンパースポイラーを外します。
- ・C-WEST製バンパーを車体に取り付けます。グリルの上側をラジエターの上にあるフレームにのせ、バンパー左右を少し広げライトに当たらない様にはめ込みます。この時ライトの下にある爪に入り込まない様にライトの下に入れ込みます。
- ・グリルの上側にある取付け穴に純正のファスナーを差し込んで固定します。
- ・両サイドは、フェンダー折り返し部にある穴（左右2ヶ所）に合わせ、純正ビスで固定します。
- ・これでバンパースポイラーの取付けは完了です。もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認してください。

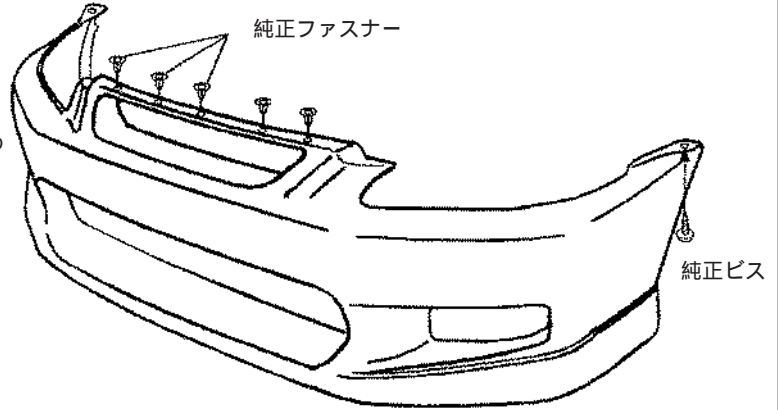

### サイド・ステップ

- ・先に純正サイドステップ前方、フェンダー内にあるインナーフェンダーを留めている純正ビスを外します。（後で取付けに利用します）
- ・図の斜線部の内側に『PACプライマー』を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
- ・正しい位置にサイドステップを持っていき、サイドステップ前側にある取付け穴（下部）を純正ビスを外した取付け穴に合わせ、純正ビスで固定します。
- ・残りの取付け穴は、付属のタッピングビスで固定します。
- ・これでサイドステップの取付けは完了です。もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認してください。

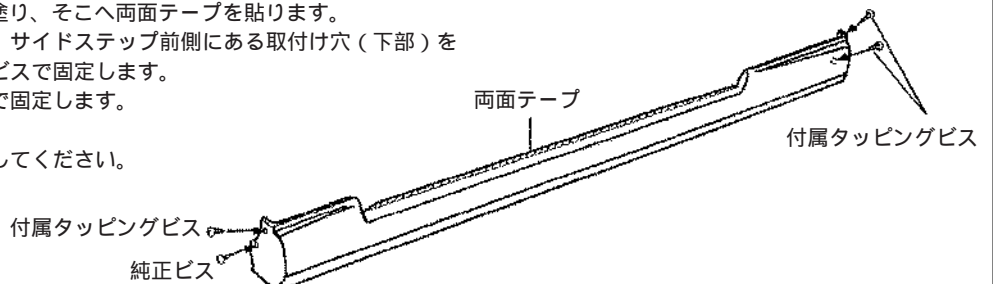

### リア・バンパースポイラー

- ・純正リアバンパースポイラーを取り外して下さい。
- ・先に車体（リアパネル）中央から出ている純正リアバンパーを留めていた、ステーに付属ステーを付属トラスボルト/ワッシャ/ナットで仮留めします。
- ・リアバンパースポイラーを、左右を少し広げながら後方からまっすぐ車体にはめ込みます。このとき、先に取り付けた付属ステーをリアバンパースポイラーの中に入れて下さい。
- ・両サイドは、フェンダー折り返し部にある穴（左右2ヶ所）に合わせ、純正ビスで固定します。
- ・リアバンパースポイラーと付属ステーの取付け穴の位置を合わせ、付属トラスボルト/ワッシャ/ナット(M5)で固定し、先に仮留めした付属トラスボルトを本締めして下さい。
- ・これでリアバンパースポイラーの取付けは完了です。もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認してください。

