


インプレッサ GC8/GF8

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

フロント・バンパースポイラー

- ・純正バンパーを外し、バンパースポイラーの後部を少し下げ後方へはめ込んで下さい。
- ・両サイドは、フェンダー折り返し部にある穴（左右2ヶ所）に合わせ、純正ビスで止めます。
- ・グリル部にある取付け穴を純正ボルトで止め、中央部にあるダクトの取り付け部を、付属のボルトで止めて下さい。
- ・ウinkerとフォグランプは純正と同じ取り付け方です。

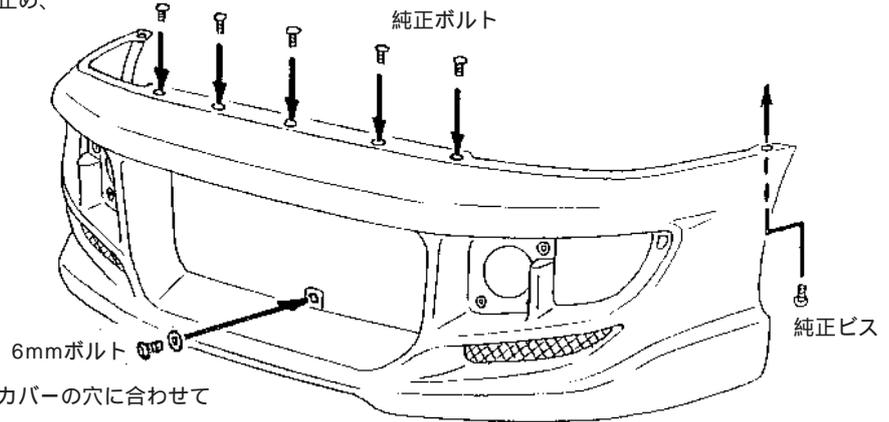

- ・ダクトカバーを取りつける場合、ダクトカバーの穴に合わせてバンパーに穴を開けて下さい。