


取付説明書

できるだけ2~3人で作業をしてください。全ての部品は、塗装前にタッピングビス用の穴、両面テープを貼る場所を確認し、その上で一度実際に車に装着する作業を、必ず行ってください。全てのネジ類は、仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。
※両面テープを使う部品には『PACプライマー』が付いていますが、これは接着を良くするための下地処理剤です。スポイラー裏面にPACプライマーを塗ってから両面テープを貼って下さい。


フロントバンパースポイラー

- 純正バンパーを外します。
- バンパースポイラーの左右を少し広げ、アンダーパネルをバンパーの内側に入れ込みながら前方からまっすぐ車体側にはめ込みます。
- 純正グリルを、バンパースポイラーに取付、バンパー上部を純正ボルトで取付けます。
- フェンダー取付部は、純正バンパーと同じ様に純正ビス、ファスナーを使用し取付けます。
- これでバンパースポイラーの取付けは完了です。
もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認して下さい。

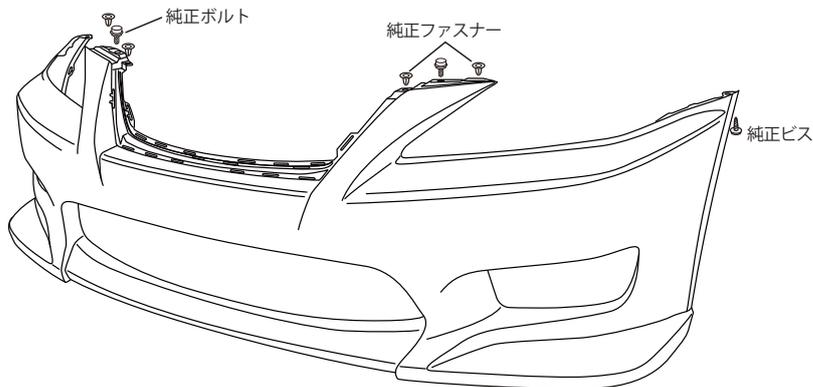

サイドステップ

- 純正サイドステップを外して下さい。
- 正しい位置にサイドステップを持っていき、純正ビスで取付けます。
- 純正サイドステップからゴムモールを外し、サイドステップに取付けて下さい。
- これでサイドステップの取付けは完了です。
もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認して下さい。
※純正より張出していますので、乗り降り時にはご注意ください。

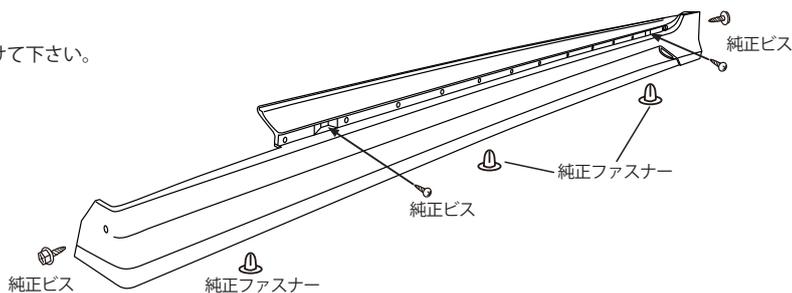

リアバンパースポイラー

- 純正リアバンパーを外し、リフレクター、フェンダー先端に有るブラケット(樹脂製)を外します。
- リアバンパースポイラーにリフレクター、ブラケット(樹脂製)を取付け、スポイラーの左右を少し広げながら後方からまっすぐ車体にはめ込みます。
- インナーフェンダーをバンパーの内側に入れ込み、リアフェンダーのはめ込み部を確実にめ込んで下さい。
- 純正バンパーと同じ様に純正ビス、ファスナーを使用し取付けます。
- これでリアバンパースポイラーの取付けは完了です。
もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認して下さい。

