


スープラ JZA80

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

リア・アンダーフィン

- ・図の斜線部に、付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
- ・純正ネジと両面テープで装着して下さい。

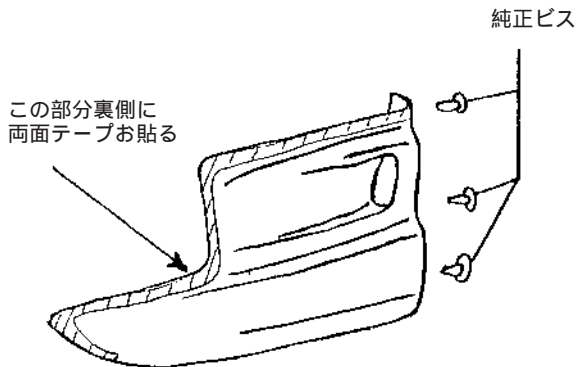

フロント・エアインテーク

- ・図の斜線部に、付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
- ・この部分は両面テープのみの接着となります。正しい位置を見つけ、うまく貼り付けて下さい。

