


ヴィッツ GF-SCP10

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

フロント・バンパースポイラー

- ・純正バンパーを外し、バンパースポイラーの後部を少し下げ後方へはめ込んで下さい。
バンパー両横のさし込み部をボディに差し込み、ネジ部をフェンダーの内側に入れながら後方にはめ込んで下さい。
- ・両サイドは、フェンダー折り返し部にある穴（左右2ヶ所）を通し付属のビスで止めます。
- ・グリル部にある取り付け穴を付属のボルトで、付属のカラーを挟んで止め、中央の穴は純正ファスナーで止めて下さい。

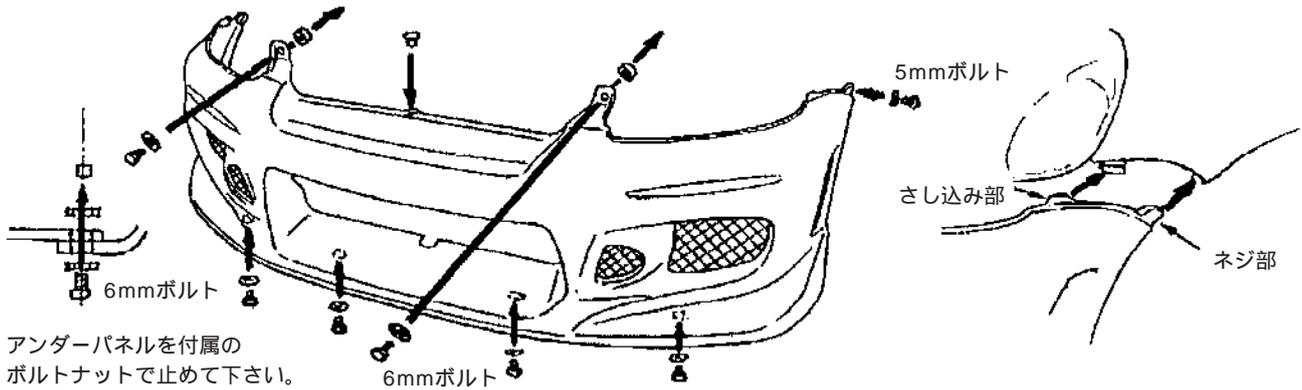

- ・アンダーパネルを付属のボルトナットで止めて下さい。