


取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。

全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
※全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

N1フロント・バンパースポイラー E-type

- ・純正バンパーを外し、左ライト横に付いているステーとバンパーホースメント下面に付いている樹脂製カバー（左右）も取り外します。
- ・2種類の付属ステー、左ライト横とバンパーホースメントを車体側に固定してるボルト（下側3本の内、内側の縦2本を使う）に取り付けます。（図1参照）
- ・純正アンダーパネルに付属クリップナット（4ヶ所）を取り付けます。このとき、クリップナットが純正アンダーパネルの穴位置に届くまで純正アンダーパネルをカットして下さい。（図2参照）
- ・バンパースポイラーを、前方からまっすぐ車体にはめ込みます。このとき、センターダクトの向かって左下のベロを【図3】のようにパワステ・オイルクーラーの下から差し込み、ラジエーターコアサポートに載せて下さい。純正アンダーパネル、フェンダー、インナーパネルは、スポイラーの内側に入れ込んで下さい。
- ・バンパースポイラー上部を純正ファスナーで止めます。
- ・左右最後端上部を、純正ビスを使用してフェンダーに固定します。（左右4ヶ所）
- ・アンダーパネルをスポイラー底面に付属ボルト・ワッシャ（M5）で固定し（4ヶ所）、ラジエーターダクト左右の壁に有る取り付け穴と付属ステーを付属トラスボルト（M6）で固定します。（左右2ヶ所）
- ・これでバンパースポイラーの取り付けは完了です。もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認してください。

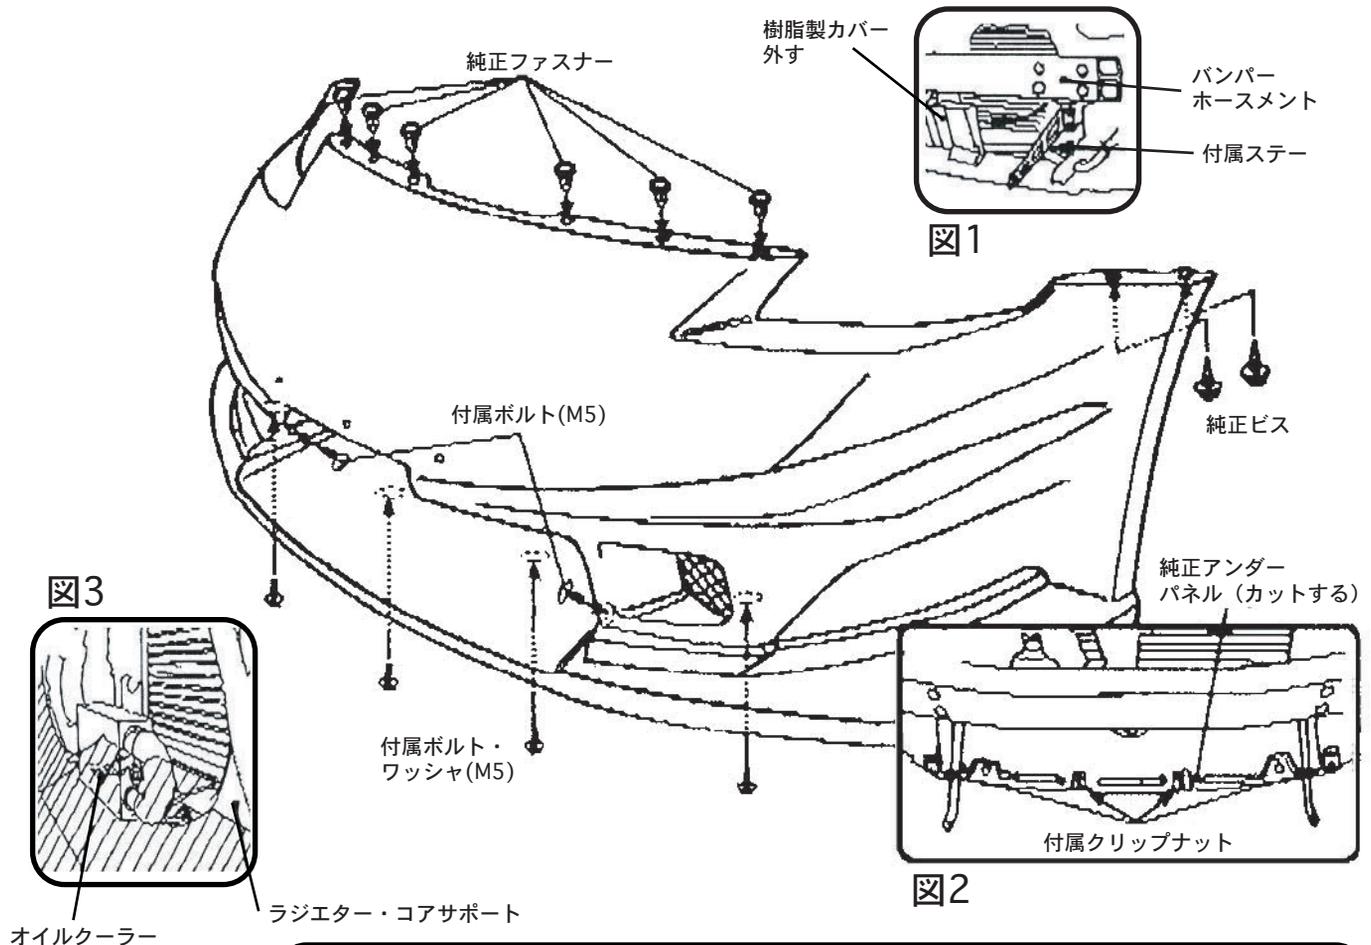

ナンバープレート・ブラケット (別売)

- ・バンパースポイラーに塗装を施す前に穴位置ガイドラインに沿って上部（3ヶ所）が5mm、下部（2ヶ所）が6mmの穴をドリルで開けてください。
- ・ナンバープレート・ブラケットをバンパースポイラー先端にはめ込み、ナンバープレート・ブラケット裏面上部をバンパー裏面から付属ビスで、下部を付属トラスボルト・ワッシャ・ナットで固定します。
- ・最後にナンバープレートを取り付けてください。

