


取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず通り行ってください。全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。
 ※両面テープを使う部分には『PACプライマー』がついていますが、これはテープとスポイラー裏面の接着を良くするための下地処理剤です。スポイラー裏面にPACプライマーを塗ってから両面テープを貼って下さい。

フロント・バンパースポイラー


- ・純正フロントバンパースポイラーをメーカー指定の手順で外します。
- ・付属ゴムワッシャ（3mm・1mm）を重ね、ラジエター下にあるフレーム両サイドの穴を中心に貼り付けます。この時、バンパーと面しない部分は予めカットして下さい。
- ・本製品を車輛前方より、左右に広げながら真っ直ぐ車体にはめ込みます。グリル部上側をラジエターの上にあるフレーム部に載せ、ヘッドライトに当たらない様にしてください。このときヘッドライト下にある爪に入り込まないようにヘッドライト下へ入れ込みます。
- ・グリル部上側にある取付け穴を、外した純正ファスナーで固定します。
- ・本製品両サイドは、フロントフェンダー折り返し部にある穴（左右2箇所）に合わせ、外した純正ビスで固定します。
- ・本製品センターダクトの内側、左右2箇所の取付け穴を付属タッピングビス（8mm×25）にてバンパーをフレームに固定して下さい。※締め過ぎにご注意下さい。
- ・これで本製品の取り付けは完了です。もう一度、締め忘れ等無いか、よく確認してください。

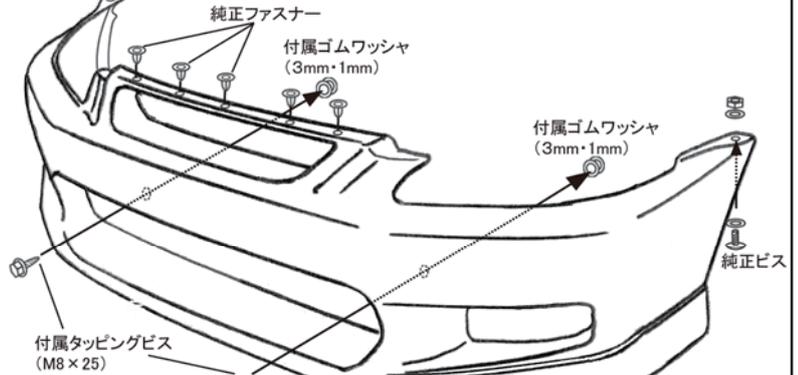

※本製品には、ナンバープレートステーは付属しておりません。市販のナンバーステーを別途ご購入頂くか、弊社別売の汎用ナンバーステーをご購入し取り付けください。

サイド・ステップ

- ・先に純正サイドステップ前方、フェンダー内にあるインナーフェンダーを留めている純正ビスを外します。（後で取付けに利用します）
- ・図の斜線部の内側に『PACプライマー』を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
- ・正しい位置にサイドステップを持っていき、サイドステップ前側にある取付け穴（下部）を純正ビスを外した取付け穴に合わせ、純正ビスで固定します。
- ・残りの取付け穴は、付属のタッピングビスで固定します。
- ・これでサイドステップの取り付けは完了です。もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認してください。

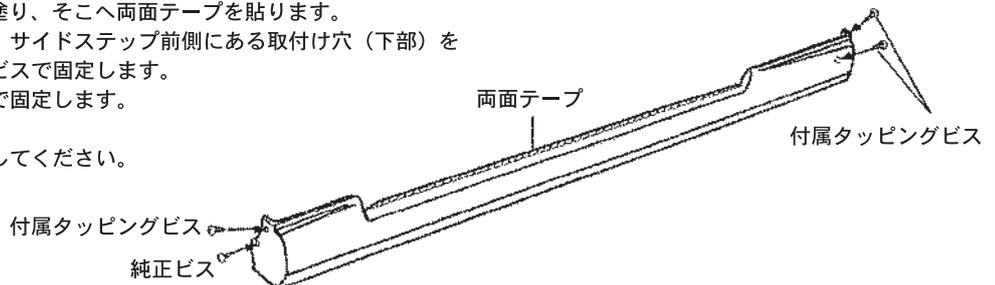

リア・バンパースポイラー

- ・純正リアバンパースポイラーを取り外して下さい。
- ・先に車体（リアパネル）中央から出ている純正リアバンパーを留めていた、ステーに付属ステーを付属トラスボルト/ワッシャ/ナットで仮留めします。
- ・リアバンパースポイラーを、左右を少し広げながら後方からまっすぐ車体にはめ込みます。このとき、先に取り付けした付属ステーをリアバンパースポイラーの中に入れて下さい。
- ・両サイドは、フェンダー折り返し部にある穴（左右2ヶ所）に合わせ、純正ビスで固定します。
- ・リアバンパースポイラーと付属ステーの取付け穴の位置を合わせ、付属トラスボルト/ワッシャ/ナット(M5)で固定し、先に仮留めした付属トラスボルトを本締めして下さい。
- ・これでリアバンパースポイラーの取り付けは完了です。もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認してください。

