C-WEST　エアロパーツ

ランサーエボリューションX CZ4A

取付説明書

できるだけ2～3人で作業をしてください。全ての部品は、塗装前にタッピングビス用の穴、両面テープを貼る場所を確認し、その上で一度実際に車に装着する作業を、必ず行ってください。
全てのネジ類は、仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。
※両面テープを使う部品には『PAC プライマー』が付いていますが、これは接着を良くするための下地処理剤です。スポイラー裏面にPACプライマーを塗ってから両面テープを貼って下さい。

フロントフェンダー

●純正フロントフェンダーを車体から外し、純正フロントフェンダーから樹脂製ブラケット（片側２個）を外します。
●純正フロントフェンダーから外した樹脂製ブラケットを C-WEST 製フロントフェンダーに取付、純正を外した手順とは逆の手順で取付けます。
●これでフロントフェンダーの取付けは完了です。もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認してください。

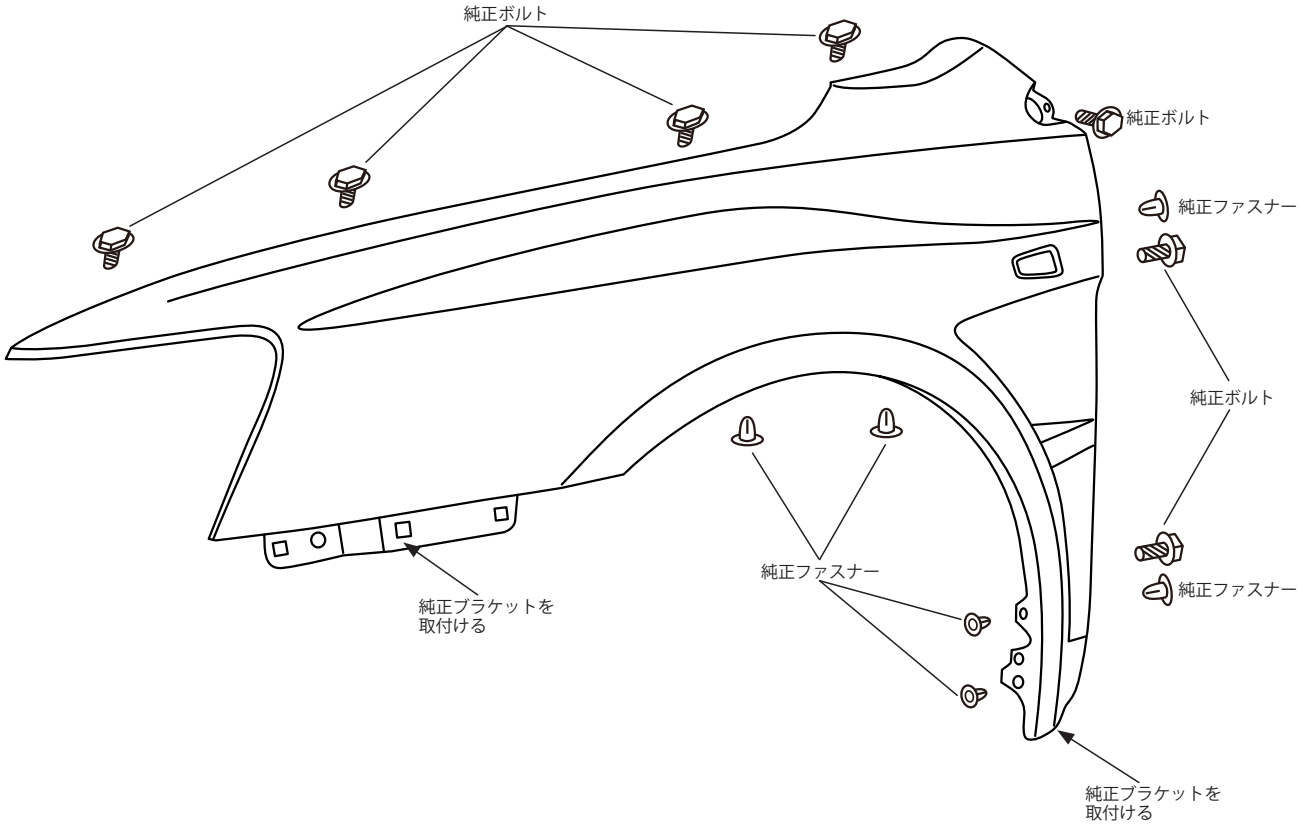

製造・発売元 C-WEST 株式会社
〒562-0031　大阪府箕面市小野原東 1-4-34
TEL:072-726-7000　FAX:072-726-7400
URL. http://www.c-west.co.jp/　e-mail. info@c-west.co.jp